

**Lavarropas
LT15F**



 **Electrolux**

Manual de
Instrucciones

Manual del Usuario

Gracias por escoger a Electrolux. En este manual encontrará todas las informaciones para su seguridad y el uso adecuado de su Lavarropas. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para futuras referencias.

La etiqueta de identificación donde están las informaciones del código, modelo, fabricante y otras, será utilizada por el Servicio técnico caso su Lavarropas necesite reparo. No la retire del local dónde está pegada.

Consejos Ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure seleccionar plásticos, papel y cartón para enviarlas a compañías de reciclaje.

Este producto no se puede tratar como basura doméstica. En vez de eso, se debe entregar al centro de colecta selectiva para reciclaje de equipos electro-electrónicos.



Índice

| | |
|------------------------------------|----|
| Seguridad | 02 |
| Descripción de la Lavarropas | 03 |
| Instalación | 05 |
| Como Usar | 07 |
| Panel de Control | 09 |
| Programas de Lavado | 10 |
| Limpieza y Manutención | 11 |
| Solución de Problemas | 12 |
| Sugerencias y Consejos | 15 |
| Símbolos Internacionales | 16 |
| Diagrama Eléctrico | 17 |
| Especificaciones Técnicas | 18 |
| Certificado de Garantía | 22 |

1. Seguridad

1.1 Para Niños

La Lavarropas no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido en relación con el uso del refrigerador o bajo la supervisión de un persona responsable de su seguridad.

Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no están jugando con la lavarropas.

Evite accidentes. Después de desempacar a la Lavarropas, mantenga al material de embalaje fuera del alcance de los niños.

No permita que la Lavarropas sea manipulada por niños, aunque esté apagada.

1.2 Para el Usuario / Instalador

IMPORTANTE

- **Desconecte a la Lavarropas del tomacorriente cada vez que se limpie o se haga manutención.**
- **Nunca desconecte a la Lavarropas del tomacorriente halándolo por el cable eléctrico. Use el enchufe.**
- **No altere el enchufe de su Lavarropas.**
- **No retenga, tuerza o amarre el cable eléctrico. No intente arreglarlos, caso ocurran daños llame al Servicio Autorizado Electrolux con el propósito de evitar riesgos.**
- **Tenga cuidado para que la Lavarropas no permanezca apoyada sobre el cable eléctrico.**
- **Es peligroso modificar las especificaciones o características de la Lavarropas.**
- **Nunca instale a la lavarropas sobre desagües, ya que la espuma que vuelve de los mismos puede dañar a la Lavarropas.**
- **Nunca instale a la Lavarropas sobre alfombras y moquetas.**

⚠ ATENCIÓN

Nunca deje velas o inciensos prendidos sobre la lavarropas porque puede provocar incendios.

1.3 Freno de Seguridad


Su Lavarropas posee una traba de seguridad en la tapa para evitar accidentes. Esta traba solo se accionará durante el proceso de centrifugación.

Después del término de la centrifugación o después de cualquier interrupción del proceso de centrifugación, espere algunos minutos para la liberación de la tapa. Este tiempo es suficiente para evitar accidentes.

2. Descripción de la Lavarropas

Piezas

1. Panel de control (ver página 8)
2. Gaveta distribuidora de jabón, suavizante y blanqueador
3. Agitador (dentro de la Lavarropas)
4. Filtro (dentro del agitador)
5. Tambor (dentro de la Lavarropas)
6. Tapa
7. Patas niveladoras (4)
8. Manguera de entrada de agua y filtro (ya conectado a la manguera)
9. Manguera de salida del agua (atrás de la Lavarropas)
10. Curva plástica de la manguera de salida
11. Llave para nivelar las patas

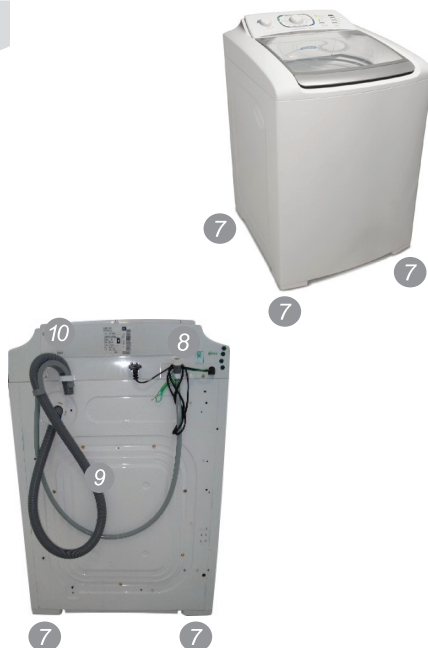

Opción Enjuague Duplo

Tiene la función de hacer con que la lavarropas realice un enjuague adicional.



Opción Turbo Agitación

Tiene la función de hacer con que la agitación se torne más fuerte. Indicado para ropas que tienen suciedades más difíciles de remover.



Opción Economía

Esta función es utilizada cuando desea reutilizar el agua de lavado y/o enjuague.



• RECICLAJE DEL AGUA

Función Economía

Esta función se utiliza cuando se desea reciclar el agua de lavado y/o de enjuague. Para activarla, presione la tecla "Economía".

La Lavarropas realiza todo programa de lavado seleccionado y antes de la etapa de drenaje permanecerá en "stand-by" (espera) con la indicación luminosa intermitente. En este momento, se debe utilizar las opciones de reciclaje de agua abajo:

1 - Reciclaje de Agua en el Lavado de Ropas

Cuando la indicación luminosa esté intermitente, desconecte a la lavarropas, abra la tapa de la Lavarropas y retira las ropas ya lavadas. Coloque a las ropas sucias en el agua con jabón, cierre la tapa, seleccione el programa de lavado y encienda a la lavarropas seleccionando la tecla Encender/Apagar.

IMPORTANTE

- Cuando vaya a utilizar el reciclaje de agua para lavado, separe la cantidad adecuada de ropas observando la cantidad de agua existente en la Lavarropas.

- Nunca recicle al agua con suavizante para lavado, pues sus ropas podrán mancharse.

- Lave las ropas claras y menos sucias antes de las más sucias y oscuras para evitar que se manchen las ropas.

2 - Reciclaje de Agua en el Drenaje

La indicación luminosa permanecerá intermitente hasta que se seleccione la tecla "Economía" y libere la etapa de Drenaje. Para el reciclaje del agua, posiciones a la manguera de salida de agua en el recipiente que deberá almacenar el agua (cubo, tanque o cuenca) antes de presionar la tecla "Economía".

Para interrumpir el drenaje, basta seleccionar la tecla "Economía" o abrir la tapa y la Lavarropas permanecerá en "stand-by" (espera) hasta que se accione la tecla "Economía" nuevamente o hasta que se cierre la tapa de la Lavarropas.

IMPORTANTE

- Después de utilizar el reciclaje de agua en el drenaje, reposicione a la manguera de salida de agua en la borda del tanque o en la entrada del desagüe.

Programa Lava Tenis

Especialmente desarrollado para lavar tenis.

Procedimiento de lavado:

1. Retire los cordones del tenis. No es necesario retirar la plantilla del tenis para el lavado.
2. Colocar los tenis (dos pares por ciclo de lavado) en el tambor.
3. Coloque el nivel mínimo de jabón en la gaveta;
4. Cierre la tapa;
5. Seleccione el programa "Tenis" en el botón "programa de Lavado". El nivel de agua y el enjuague duplo se seleccionarán automáticamente por la lavarropas;
6. Encienda a la Lavarropas;
7. Después del término del ciclo de lavado, retire los tenis.



Recomendaciones


- Antes de colocar los tenis en la Lavarropas, verifique las recomendaciones de lavado descritas por el fabricante del tenis.
- Retire residuos sólidos de la suela (piedras, barro, goma de mascar, etc.) antes de lavarlos en la Lavarropas.
- Lavar un máximo de dos pares de tenis por ciclo de lavado.
- Nunca lave ropas con los tenis.
- Siempre retire los cordones de los tenis antes del lavado evitando que éstos se enrolen en el agitador.
- No coloque cordones SUELTOS dentro de la lavarropas.
- Distribuya los tenis en el tambor.
- Siempre utilice el programa "Tenis" en el botón Programas de Lavado y nivel mínimo de jabón en la gaveta.
- No utilice blanqueador y/o suavizante para lavar los tenis.
- No es necesario retirar la plantilla del tenis para el lavado.
- No se deberán lavar tenis con suela demasiado rígida, con trabas o encajes (botas de fútbol o zapatillas para bicicletas), calzados de seguridad (con punteras metálicas o plásticas) o cualquier otro tipo de calzado que pueda comprometer a la Lavarropas y sus accesorios, así como dañar algún detalle del propio calzado.

3. Instalación

Para su tranquilidad, llame un servicio técnico altamente calificado para instalar su Lavarropas. Se cobrará una tarifa de instalación para este servicio.

Retirada de Embalaje

Levante a la Lavarropas con la ayuda de otra persona y remueva la base del embalaje. Retire todo el embalaje antes de conectar a la Lavarropas.

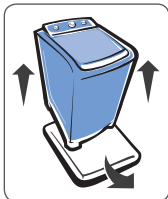

Escoger el Local

Evite instalar su Lavarropas debajo de tendederos y locales expuestos a lluvia, goteras o exceso de humedad (ej.: baño). Nunca bote agua en el panel de su Lavarropas ya que puede dañarla. Use apenas un paño húmedo para limpiar el panel.



Nivelación

Certifíquese que la Lavarropas está apoyada correctamente. Llénela con agua en nivel bajo y verifique si el agua está acompañando los furos del tambor de lavado en una misma línea. Caso no lo esté, regule las patas con la ayuda de la llave que acompaña al producto (ver página 3).

Todas las patas deben estar apoyadas al piso para evitar trepidaciones y ruidos.


No utilice patas diferentes de las originales.



Instalación Eléctrica

⚠ ATENCIÓN

Antes de conectar su Lavarropas, verifique si la tensión (voltaje) del tomacorriente donde se conectará la Lavarropas es igual a la tensión indicada en la etiqueta localizada cerca al enchufe (en el cable eléctrico).

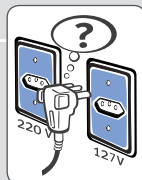

Existe una protección para evitar daños al sistema eléctrico de su Lavarropas.

Para Lavarropas 127V: Si su Lavarropas 127V se conecta a una tensión diferente a la de la etiqueta (220V), un sistema automático de reconocimiento de tensión hará con que la Lavarropas no funcione. Sin embargo, no causará ningún daño al sistema eléctrico de la Lavarropas. Desconecte el enchufe del tomacorriente y verifique si la tensión está correcta.

Para Lavarropas 220V: Si su Lavarropas 220V se conecta a una tensión diferente a la de la etiqueta (127V), la Lavarropas presentará un desempeño demasiado débil. Sin embargo, no causará ningún daño al sistema eléctrico de la Lavarropas. Desconecte al enchufe del tomacorriente y verifique si la tensión está correcta.

⚠ ATENCIÓN

Conecte su Lavarropas a un tomacorriente exclusivo, no utilice extensiones o conectores tipo T (benjamín). No use adaptadores.



Caso el tomacorriente de su residencia no se encuentre en el padrón, recomendamos que providencie la sustitución y adecuación de la misma con un electricista de su confianza.

Recordamos que para aprovechar el avance y seguridad, es necesario aterrar el tomacorriente, conforme la norma de instalaciones eléctricas. Caso tenga dudas, consulte a un profesional del área.

Cable a Tierra

Caso su lavarropas posea un cable a tierra (verde o verde/amarillo) cerca del cable eléctrico, éste se debe conectar a un punto de aterramiento adecuado. No conecte el cable tierra a grifos, tuberías de agua, tubos eléctricos o de gas o al cable neutro de la red.


Si su producto está equipado con un enchufe de 3 pines, conéctelo a un tomacorriente adecuado con aterramiento. No se puede cortar al pino a tierra del enchufe. Para su seguridad, solicite a un electricista para que instale el fío a tierra en su residencia de acuerdo a la norma NBR 5410.

Disyuntores

La instalación de disyuntores exclusivos para la Lavarropas es obligatoria.


En caso de duda con relación al sistema eléctrico de su residencia, consulte la concesionaria de energía eléctrica.

Tensión 127V

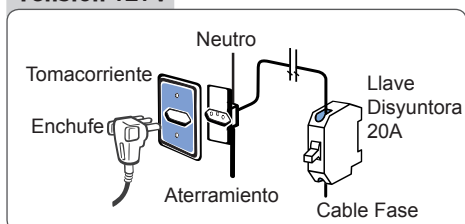


Para la Lavarropas 127V, utilice un disyuntor de 20A en la fase.

Tensión 220V

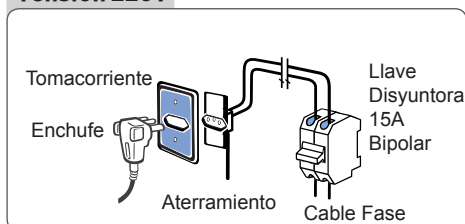

Para la Lavarropas 220V (entre dos fases), utilice un disyuntor bipolar de 15A.

Tensión 220V - Monofásico

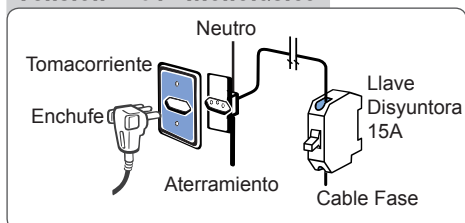

Algunas regiones poseen 220V entre fase y neutro. En este caso, utilice un disyuntor de 15A en la fase.

Instalación Hidráulica

Manguera de Entrada de Agua

Encaje la punta de la manguera, la que viene suelta, al grifo de manera que quede bien enroscada.

Abra al grifo y verifique si no existen fugas.

El uso del grifo de entrada del agua con rosca 3/4" es obligatorio.

Nunca instale la lavarropas en grifo de agua caliente.

El uso de grifos de baja calidad dañará a la manguera de su lavarropas causando fugas de agua.


IMPORTANTE

La manguera es fornecida con un filtro que dificulta la entrada de sucio que pueda venir a través de la red de abastecimiento de agua. La lavarropas no se puede usar sin el filtro, bajo el riesgo de dañar el producto o perder la garantía.

Utilice la manguera que acompaña el producto. No use mangueras viejas.

Presión de agua

Para garantizar una presión adecuada de llenado, la altura mínima entre la base de la caja de agua y la entrada de lavadora debe de ser de 2,4m.

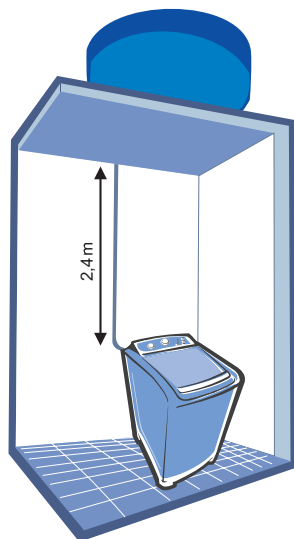

Manguera de Salida de Agua 3°

Posicione la manguera de salida de desagüe o en la borda del tanque 4° con altura máxima de 140cm y mínima de 90cm para el funcionamiento perfecto de su Lavarropas.

Coloque la manguera dentro del tubo con un máximo de 20cm en la salida del desagüe.


Al colocar la manguera en la borda del tanque, certifíquese de que la punta de la manguera no quede sumergida en el agua del tanque, pues el agua podrá retornar para dentro de la Lavarropas.

Nunca enmiente a la manguera de salida de agua en otra manguera para aumentar su longitud ya que

podrá dañar el sistema interno de salida del agua.

Nota: La presión de entrada de agua debe de estar entre 0,24 a 8,1 Kg/cm² (2,4 a 81 metros de columna de agua). Caso la presión del agua de su residencia sea mayor, use un reductor de presión.

En algunos locales, es posible que el agua sea fornecida sucia. En este caso, instale un filtro de pasaje de agua en el grifo para evitar manchas en la ropa. Este filtro se puede adquirir en la Red Nacional de Servicio Autorizado Electrolux.

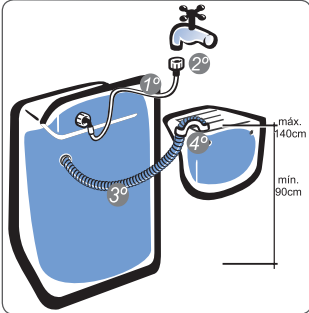


4. Como Usar

Para el mejor desempeño de su lavarropas, siga las instrucciones abajo.

1° Separe a las ropas blancas de las coloridas y por tipo de tejido. Abra las ropas y colóquelas pieza por pieza en pilas pequeñas, distribuyéndolas de manera uniforme alrededor del tambor, cuidando para no enrollar las ropas en el tambor. Las piezas pesadas y voluminosas deberán ser colocadas primero para que queden en la parte baja (ver peso de las ropas pág. 16).

2° Coloque el jabón en la gaveta distribuidora. Siempre use jabón de buena calidad y no ultrapase la cantidad recomendada para no causar daños a su Lavarropas y evitar manchas en la ropa. Vea la cantidad recomendada en la tabla abajo.

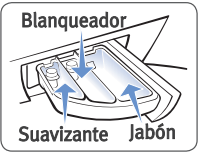


| Quant. de ropa | Nível de água | Quant. de sabão |
|---------------------|------------------|--------------------|
| Edredom | Edredom | Mín. |
| até 15 kg | Edredom | Máx. |
| até 11,0 kg | Alto | Máx. |
| até 8,0 kg | Médio | Med. |
| 2 pares de tênis | Baixo / Tênis | Mín. |
| até 4,5 kg | Baixo / Tênis | Mín. |
| até 3,0 kg | Extra Baixo | Mín. |

3° Suavizante: Coloque el suavizante sin ultrapasar la indicación de MÁX en la gaveta. Caso se ultrapase este nivel, el suavizante saldrá antes del tiempo adecuado pudiendo manchar las ropas. Siempre use suavizante de buena calidad y en la cantidad recomendada. Se recomienda diluir al suavizante con un poco de agua antes de abastecer el recipiente.

4° Blanqueador (sólo líquido): Coloque al blanqueador hasta la indicación MÁX en la gaveta. Caso se ultrapase este nivel, el blanqueador saldrá antes de tiempo, pudiendo causar manchas en la ropa. Use el blanqueador adecuado al tipo de ropa. Se recomienda que se use blanqueador sólo para ropas blancas. Para ropas coloridas se debe usar un blanqueador especial, blanqueador común puede mancharlas.
El uso de suavizante y blanqueador es opcional.

5⁰ En el botón “Programas de Lavado”, seleccione el tipo de programa que desea ejecutar de acuerdo con la ropa por lavar. Este botón se puede girar para cualquier lado.

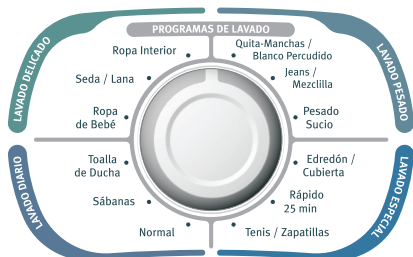


6⁰ Seleccione el nivel de agua conforme la cantidad de ropa. Las ropas deben moverse libremente durante el lavado.

Durante el proceso de entrada de agua, la tapa de la Lavarropas debe permanecer cerrada.



7⁰ Conecte la lavarropas presionando con un dedo la tecla “ENCENDER APAGAR”. Una luz verde se encenderá al lado de la tecla indicando que la lavarropas está encendida.

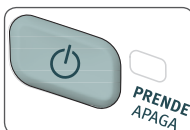

8⁰ Si quiere, utilice las opciones de lavado eligiendo la tecla:

- Turbo Agitación;
- Enjuague Duplo;
- Economía.

Las opciones son independientes, puede utilizar la combinación que desee.



9⁰ Caso quiera modificar las etapas de lavado, presiona la tecla “Avanzar Etapas” hasta que la indicación luminosa esté en la posición deseada.



10⁰ Espere 5 segundos y la Lavarropas comenzará a funcionar. Al final de cada programa, la Lavarropas apagará automáticamente y la luz verde al lado de la tecla “ENCENDER APAGAR” permanecerá apagada.

Después de presionar la tecla Encender Apagar, aún se podrá alterar la programación. Después de esta alteración, espere 5 segundos para que la Lavarropas inicie el ciclo de lavado nuevamente. Caso el proceso de lavado sea interrumpido antes del término del ciclo término (ejemplos: queda de energía, accionar la tecla Encender Apagar) al encender nuevamente a la Lavarropas, el ciclo volverá a la posición inicial.

ATENCIÓN

Se recomienda no llenar la lavadora con la ayuda de un cubo o manguera.



5. Panel de Control

Botón Programas de Lavado

Gire este botón para escoger el programa deseado, de acuerdo con el tipo de ropa y el tipo de lavado deseado.

Tecla Avanzar Etapas

Presione esta tecla para seleccionar las etapas de lavado. La luz verde indicará la etapa seleccionada.


Tecla

Encender/Apagar

Presione esta tecla para encender a la Lavarropas. La luz verde se encenderá. Para apagar, presione la tecla nuevamente. La luz verde se apagará.

Tecla Turbo Agitación

Presione esta tecla para seleccionar una agitación más fuerte. Para el grupo de programas "Lavado Pesado", esa opción es automática. La luz verde encendida indica que la función está accionada.

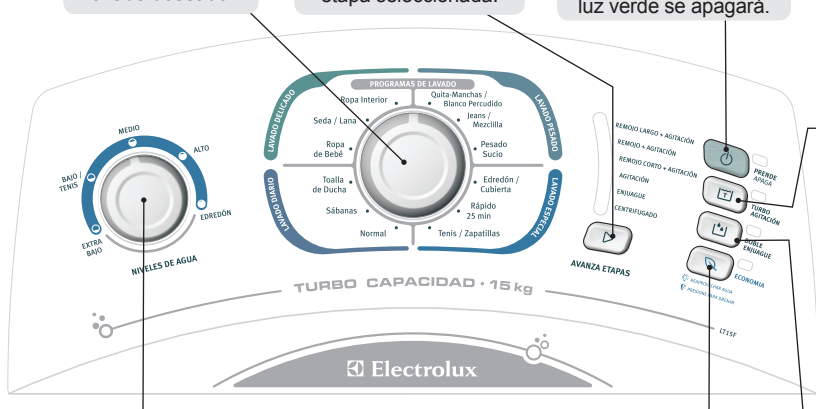

Botón Niveles de Agua

Gire este botón para la derecha o izquierda (entre los niveles Extra Bajo y Edredón) para escoger el nivel de agua más adecuado a la cantidad de ropas que lavará.

Tecla Economía

Presione esta tecla para activar el reciclaje del agua o para iniciar el drenaje de reciclaje del agua. La luz verde encendida indica que la función está accionada.


La luz verde intermitente indica que el lavado está parado esperando el inicio del reciclaje del agua.

Tecla Enjuague Duplo

Presione la tecla para que la Lavarropas realice un enjuague adicional. La luz verde encendida indica que la función está accionada.

6. Programas de Lavado

Al seleccionar un "Programa de Lavado", la Lavarropas automáticamente escogerá la Etapa de Lavado más adecuada. En este caso, el tiempo aproximado de duración de cada programa será conforme indicada en la figura abajo:

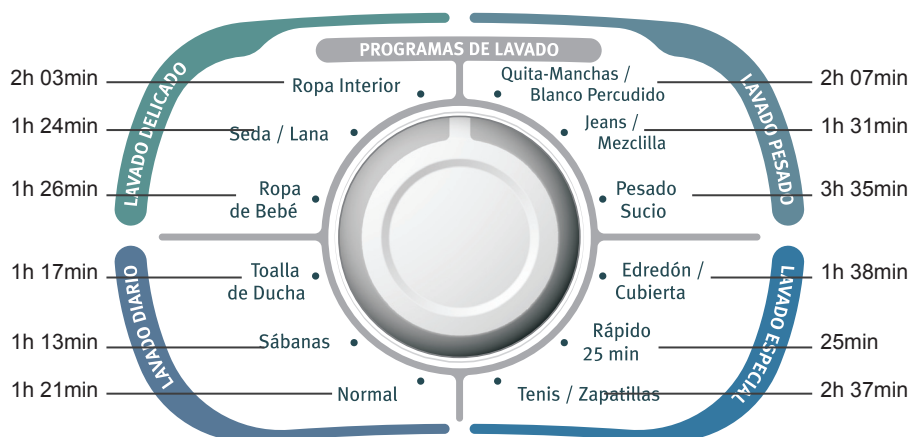

⚠️ ATENCIÓN

En el tiempo de duración de los programas, no se consideró el tiempo necesario para llenar y drenar la Lavarropas, pues este tiempo depende de la presión de entrada de agua de la residencia.

En el tiempo de duración del programa "Rápido 25 min" se considera el nivel de agua extra bajo y sin enjuague duplo.

Para el grupo de programas "LAVADO DELICADO" y para el programa Edredón/ Cubierta y para el programa Tennis, no se puede seleccionar la opción TURBO AGITACIÓN.

En el tiempo de duración de los programas no se considera el tiempo adicional para la realización del ENJUAGUE DUPLO, excepto los programas "Tennis", "Edredón/ Cubierta", "Ropa Íntima", "Seda/Lana", "Ropa de Bebé" y "Toalla de Ducha" que realizan dos enjuagues. Para los demás programas, caso se seleccione esta tecla, el tiempo de duración del programa será mayor que el indicado arriba.

Si se altera la etapa de lavado seleccionado automáticamente por la lavarropas, el tiempo total podrá ser diferente del indicado.

7. Limpieza y Manutención

7.1 Parte Interna

Limpie la parte interna de la lavarropas por lo menos una vez por mes. Coloque un litro de agua sanitaria dentro del tambor. Seleccione el nivel de agua Alto y el programa "Blanco Percudido." Deje que la lavarropas complete el ciclo para garantizar la remoción total del agua sanitaria.


Esta limpieza se debe hacer para evitar manchas en las ropas, causadas por residuos acumulados en la lavarropas en función del uso excesivo de jabón y suavizante.



7.2 Filtro de Pelusas

El filtro de pelusas tiene como función retener las pelusas eliminadas de las ropas durante el lavado. Para la conservación y eficiencia de este filtro, se recomienda que se limpie después de cada ciclo de lavado.

- Para limpiar el filtro gire y hale la tapa hacia arriba hasta que desencaje (1).
- Presione las trabas laterales (2) para remover el filtro.
- Retire a la pelusa y en seguida lave en agua corriente (fig. 3).
- Encaje al filtro en su alojamiento, garantizando que esté debidamente posicionado.
- Coloque al filtro en el agitador y encajelo hasta el final.

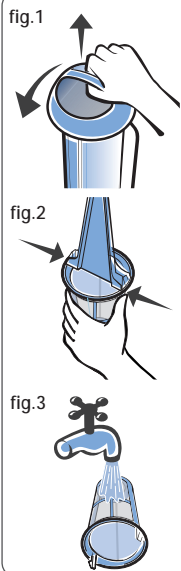


Recomendaciones:

Al final de cada ciclo de lavado, limpie al filtro. El acumulo de pelusas en el filtro puede causar la obstrucción de la malla, causando el transbordamiento de la pelusa retenidos dentro del tambor de la Lavarropas. Para limpiar al filtro, apenas use agua corriente. No utilice productos de limpieza ni cepillos que puedan comprometer a la malla del filtro.

7.3 Gaveta

Para limpiar la gaveta de la Lavarropas, proceda de la siguiente forma:


1. Abra la gaveta en su totalidad.

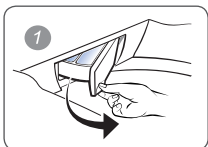

2. Remueva el dispensador dentro de la gaveta distribuidora y lávelo.

3. Caso existe la necesidad, la parte interna también se puede limpiar con la ayuda de un cepillo pequeño.

Las piezas de la gaveta se puede limpiar utilizando agua, jabón, un paño o un cepillo pequeño para remover los residuos.

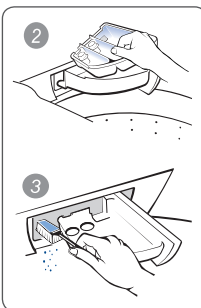

7.4 Filtro de Agua

Cierre la entrada de agua. Desconecte la extremidad de la manguera del grifo y retire el filtro. Limpie al filtro con un chorro de agua. Caso haya dificultades para remover las impurezas, utilice un cepillo pequeño y suave. Este procedimiento se debe hacer periódicamente para evitar la obstrucción de la manguera. Caso el filtro esté dañado y necesite ser substituido, entre en contacto con el Servicio Autorizado Electrolux. **No se olvide de recolocar el filtro en la manguera y abrir al grifo nuevamente. La lavarropas no se debe utilizar sin filtro, bajo el riesgo de daños al producto y pérdida de garantía.**



7.5 Vidrio de la Tapa

Después de cada lavado, limpie con un paño suave y húmedo.

7.6 Parte Externa

Limpie con agua tibia y jabón neutro. Después de la limpieza, seque con un paño suave. **Para evitar accionamientos accidentales, se recomienda retirar el enchufe del tomacorriente durante la limpieza.**


⚠ ATENCIÓN

Nunca limpie su Lavarropas con fluidos inflamables como: alcohol, querosene, gasolina, disolvente, solventes, productos químicos o abrasivos, como: detergentes, ácidos o vinagres.



7.7 Capa Original Electrolux

La capa original Electrolux se puede adquirir en la Red Nacional de Servicio Autorizado.

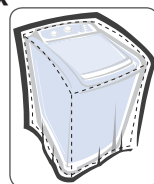

8. Solución de Problemas

Asistencia al Consumidor

Caso su Lavarropas presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y correcciones. Caso las correcciones sugeridas no sean suficientes, llame al Servicio Autorizado Electrolux que está a su disposición.

| | Probables Causas | Correcciones |
|---|---|--|
| Si la Lavarropas no Funciona | <p>El botón "Programas de Lavado" no está correctamente posicionado.</p> <p>La tecla Encender Apagar no está con el led encendido.</p> <p>La Lavarropas está en la etapa de remojo.</p> <p>El enchufe no está conectado debidamente en el tomacorriente.</p> <p>El circuito eléctrico (tomacorriente, cables, disyuntores) está en malas condiciones.</p> <p>Falta de energía eléctrica.</p> <p>La tapa de la Lavarropas está abierta.</p> <p>Se usó un adaptador para tomacorriente o extensión.</p> <p>La tensión de la red está baja.</p> <p>La tensión está incorrecta.</p> | <p>Posicione al indicador del botón en el programa escogido.</p> <p>Presione la tecla y espere 5 segundos.</p> <p>Espere el término de remojo.</p> <p>Verifique el enchufe y el tomacorriente en el cual está conectada la Lavarropas.</p> <p>Verifique el circuito eléctrico. Caso sea necesario, llame a un electricista.</p> <p>Espere el retorno de la energía.</p> <p>Cierre la tapa.</p> <p>No utilice adaptador, cambie el tomacorriente. No utilice extensión.</p> <p>Llame a un electricista para verificar la tensión de la red de su residencia.</p> <p>Verifique la tensión correcta para su Lavarropas.</p> |
| Si la Agitación está Lenta | <p>Uno de los programas de lavado delicado fue seleccionado.</p> <p>La tensión está incorrecta.</p> | <p>Durante el lavado delicado, la agitación es más lenta para no dañar la ropa. No requiere corrección.</p> <p>Verifique la tensión correcta para su Lavarropas.</p> |
| Si la Lavarropas no Drena/no Centrifuga | <p>La Manguera de Salida de Agua está demasiado alta.</p> <p>La manguera de salida está con la punta en la borda del tanque sumergida en agua.</p> <p>La tapa de la Lavarropas está abierta.</p> <p>La Manguera de Salida de Agua está doblada o estrangulada.</p> | <p>Posicione la manguera a una altura máx. de 140 cm.</p> <p>No deje a la punta de la manguera de salida sumergida cuando el tanque esté lleno.</p> <p>Cierra la tapa.</p> <p>Desobstruya la manguera.</p> |
| Si la Lavarropas Presenta Vibraciones/Ruidos | <p>La Lavarropas no está nivelada.</p> <p>La Lavarropas está encostada en la pared o en algún mueble.</p> <p>La ropa está mal distribuida en el tambor.</p> <p>La base del embalaje no fue retirado.</p> <p>Ruidos durante la centrifugación.</p> <p>Ruidos durante el inicio de la centrifugación.</p> | <p>Nivela a la Lavarropas.</p> <p>Aparte a la Lavarropas.</p> <p>Distribuya bien a las ropas y no las enrolle en el agitador.</p> <p>Retire todo el embalaje.</p> <p>La bomba de drenaje permanece encendida causando un ruido característico que es normal.</p> <p>Es normal que ocurra contacto interno entre el tambor y la lateral de la lavarropas. Eso no afecta el funcionamiento de la lavarropas.</p> |

| | Probables Causas | Correcciones |
|---|---|--|
| <i>Si la Lavarropas se Llena y Drena al Mismo Tiempo</i> | <p>Se colocaron más de 20cm de la manguera en la salida del desagüe.</p> <p>La manguera de salida de agua fue enmendada.</p> <p>La manguera de salida de agua está demasiado bajo.</p> | <p>Coloque a la manguera a un máximo de 20 cm en la salida del desagüe.</p> <p>La manguera de salida de agua no se puede enmendar.</p> <p>Posiciones a la manguera de salida de agua a una altura mínima de 90cm.</p> |
| <i>Ruido de agua dentro de la lavarropas</i> | Sistema de equilibrio. | Es normal, pues la Lavarropas posee un sistema de equilibrio con un líquido que permanece dentro de anillo del tambor. Este líquido fue desarrollado especialmente para no causar daños a la Lavarropas. |
| <i>El agua no Entra en la Lavarropas</i> | <p>El grifo está cerrado.</p> <p>El filtro de la manguera de entrada de agua está entupido.</p> <p>No sale agua del grifo.</p> <p>La Manguera de Entrada de Agua está doblada o estrangulada.</p> | <p>Abra al grifo para que entre agua.</p> <p>Limpie el filtro conforme instrucciones.</p> <p>Verifique el sistema hidráulico de la residencia.</p> <p>Desobstruya la manguera.</p> |
| <i>Si el Suavizante / Blanqueador Sale Antes de Tiempo</i> | Se ultrapasó el nivel máximo. | No ultrapase el nivel máximo. |
| <i>Si el Suavizante no sale</i> | Suavizante demasiado viscoso (espeso). | Diluya al suavizante con un poco de agua. |
| <i>Si la Ropa Permanece Manchada</i> | <p>Cantidad excesiva de suavizante y/o jabón.</p> <p>El agua de la residencia está sucia.</p> <p>No se ha limpiado la parte interna de la lavarropas.</p> <p>Se misturaron ropas con tipos y colores de tejidos muy diferentes.</p> <p>La ropa no es adecuada para lavar en la máquina.</p> | <p>Use la cantidad recomendada en la pág. 7.</p> <p>Instale un filtro en el grifo.</p> <p>Limpie a la Lavarropas conforme las recomendaciones.</p> <p>Separe a las ropas de acuerdo con el tipo y color de tejido conforme Sugerencias y Consejos.</p> <p>Observe instrucciones en la etiqueta de la ropa. Ver también a los Símbolos Internacionales de la pág. 16.</p> |
| <i>Si Existen Pelusa en la Ropa</i> | <p>Se misturaron ropas de tejidos diferentes.</p> <p>Filtro de pelusa sucio.</p> | <p>Separe las ropas conforme la tabla de programas indicada en el panel o conforme Sugerencias y Consejos.</p> <p>Limpie al filtro de pelusas.</p> |
| <i>Si el Tambor baja</i> | Sistema de suspensión de la Lavarropas. | Es normal que el tambor baje cuando está lleno de agua y ropa. |
| <i>Si la tapa no abre</i> | Traba de seguridad activada porque está en la etapa de centrifugación. | Espere algunos minutos para liberar la tapa (ver pág. 02). |

| Probables Causas | | Correcciones |
|---|--|--|
| <p><i>Si la luz verde de las opciones de lavarropas no prende y la tecla emite una señal sonora intermitente cuando accionada</i></p> | <p>La opción de lavado seleccionada no es permitida para el programa seleccionado, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programa Seda / Lana + opción Turbo Agitación; - programa Ropa Íntima + opción Turbo Agitación; - programa Tenis + opción Turbo Agitación; - programa Edredón/Cubierta + opción Turbo Agitación; - programa Ropa de Bebé + opción Turbo Agitación; <p>La etapa de lavado está en Enjuague.</p> | <p>No accione esta opción de lavado para ese programa.</p> <p>No es permitido accionar ninguna acción de lavado cuando la lavarropas ya está en la etapa Enjuague.</p> |
| <p><i>Si la luz verde de las opciones de lavado no apaga y la tecla emite una señal sonora intermitente cuando accionada</i></p> | <p>La opción de lavado seleccionada es obligatoria para el programa seleccionado y no se puede desactivar, por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa Tenis + opción Enjuague Duplo | <p>No se puede desactivar esta opción de lavado para este programa.</p> <p>Cambie el programa de lavado.</p> |
| <p><i>Si después del inicio del lavado, la luz verde no prende y la tecla emite una señal sonora intermitente al intentar activar una de las opciones de lavado</i></p> | <p>No es posible activar esta opción durante la ejecución de una etapa del ciclo.</p> | <p>Active la opción antes del inicio de la etapa o del ciclo.</p> |
| <p><i>Si la luz verde de la tecla Encender/ Apagar permanece intermitente</i></p> | <p>Lavarropas conectada a la tensión incorrecta.</p> | <p>Conecte a la lavarropas en la tensión correcta.</p> |
| <p><i>Si la luz verde de la tecla Encender/ Apagar permanece intermitente con señal sonora</i></p> | <p>Modo de seguridad de la puerta activada.</p> | <p>Abra la tapa de la lavarropas por 5 segundos y cierre nuevamente.</p> |

9. Sugerencias y Consejos

- Siempre busque leer las recomendaciones de lavado de la etiqueta de las ropas antes de lavarlas para que las mismas no se dañen.
- Las ropas blancas y coloridas se deben lavar separadamente para evitar la transferencia de colorantes entre las piezas que pueden causar manchas.
- Para verificar si la ropa destiñe, humedezca una parte de la ropa, coloque un pedazo de tejido blanco sobre el área humedecida y pase con una plancha caliente. Si el color del tejido se mancha el tejido blanco, destiñirá.
- Solo lave tejidos que permiten el uso en lavarropas siguiendo las instrucciones indicadas en las etiquetas de las ropas.
- Para ropas de lana, solo use el programa indicado en su lavarropas.
- No use blanqueador en ropas de lana, seda, cuero y lycra-elastano, para no dañarlas.
- Lave separadamente a las ropas de algodón y lino separadas de las ropas de material sintético (nylon, elastano...) ya que cada tipo de tejido requiere un lavado diferente.
- No use productos químicos apropiados para limpieza en seco.
- No utilice a la Lavarropas para engomar ropas.
- Cuando se ausente de su residencia por un periodo prolongado, se recomienda desconectar a la lavarropas del tomacorriente y cerrar el grifo de entrada de agua.
- Para obtener un mejor desempeño de la lavarropas y evitar daños a las ropas, se recomienda que siempre coloque a las ropas pesadas y/o voluminosas debajo.

Eliminación de Manchas

Es posible que determinadas manchas no se eliminen con agua y jabón. Por tanto, aconsejamos cuidados especiales antes del lavado.

- **Sangre:** Enjuague con agua fría, aplique agua oxigenada (volumen 10) sobre la mancha y lave normalmente.
- **Grasa:** Aplique talco sobre la mancha, espere algunos minutos, retire el exceso de talco y lave normalmente.
- **Herrumbre:** Aplique mezcla de sal y limón o producto específico contra moho, deje actuar por algunos minutos y lave normalmente. En manchas antiguas, la estructura del tejido puede haber sido atacada y puede rasgar con más facilidad.
- **Moho:** Lave con blanqueador a las ropas blancas resistentes al cloro. Para ropas coloridas, no resistentes a cloro, lave la región manchada con leche.
- **Tinta esferográfica:** Coloque la región manchada sobre tejido absorbente, humedezca con acetona (excepto en seda artificial) o alcohol, estregue con un cepillo y lave normalmente.
- **Lápiz Labial:** Aplique acetona (excepto en seda artificial) o alcohol sobre la mancha, deje actuar por algunos minutos y lave normalmente.

Protegiendo el Medio Ambiente

Si tiene que lavar una cantidad menor de ropas, coloque solo la cantidad adecuada de agua usando el botón "Nivel de Agua".

Aproveche el agua del lavado y enjuague para otros servicios de limpieza como en pisos y aceras. Para esto, basta seleccionar la tecla "economía" direccionando la manguera de salida de agua para el tanque o cubo. Para agotar al agua, seleccione la tecla "ECONOMÍA" que estará intermitente. Evite colocar demasiado jabón para no tener que repetir el enjuague desnecesariamente.

ATENCIÓN

- **Retire los objetos de los bolsillos (clavos, palitos, alfileres, clips, tornillos, monedas, etc.)** Estos pueden causar daños serios a la Lavarropas y a las ropas, pudiendo ocasionar la pérdida de la garantía;
- **Coloque piezas pequeñas dentro de fundas de almohadas o sacos apropiados para no dañarlos;**
- **Cierre los botones de presión y cremalleras para que no se dañen y no se enganchen en otras ropas;**
- **Refuerce o retire los botones flojos;**
- **Se recomienda no lavar las ropas y cobertores de animales domésticos, pues el exceso de pelos puede dañar a la lavarropas;**
- **Se recomienda no reparar o remendar las piezas irregulares para que no se dañen;**
- **Para lavar cortinas, amarre la parte que contiene las ruedas y/o ganchos dentro de un saco apropiado para el lavado de ropas, de esta forma eliminando la necesidad de retirarlos.**



Peso de las Ropas

La capacidad máxima de esta Lavarropas se refiere a una carga estándar de 15kg, compuesta por sábanas, fundas de almohada y toallas de algodón, cuya composición, dimensión y peso son especificados bajo normas internacionales.

La tabla de peso de las ropas presentada en la siguiente página es orientativa. Para un buen desarrollo de su producto, se debe considerar el volumen de las ropas, prevaleciendo sobre el peso de las ropas. Por ejemplo, artículos con relleno de espuma, tejidos sintéticos y edredones pueden estar abajo del límite de capacidad. Sin embargo, el volumen es mayor que la capacidad del tambor y no permite el acomodamiento de 15kg de ese tipo de ropa.

Por otro lado, tejidos pesados (ejemplo: jeans, toallas de baño) que quedan compactados dentro del tambor de la lavarropas pueden perjudicar el desempeño de lavado.































Tabla de Peso de las Ropas

Peso orientativo de ropa seca


| Tipo de Ropa | Peso (g) |
|---------------------------------|----------|
| Pañal | 50 |
| Ropas Íntimas | 50 |
| Camiseta | 150 |
| Camisa | 250 |
| Pantalón de Brin/Jeans | 800 |
| Pantalón de Brin/Jeans Infantil | 400 |
| Conjunto Chándal Adulto | 700 |
| Conjunto Chándal Infantil | 500 |
| Pijama | 400 |
| Funda de Almohada | 120 |
| Sábana de Una Plaza | 500 |
| Sábana de Dos Plazas | 800 |
| Cubierta de Una Plaza | 1.000 |
| Cubierta de Dos Plazas | 1.300 |
| Toalla de Rostro | 200 |
| Toalla de Ducha | 500 |
| Toalla de Mesa | 500 |
| Toalla de Cocina | 80 |
| Edredón de Una Plaza | 900 |
| Edredón de Dos Plazas | 1.800 |
| Edredón tamaño King | 2.500 |

10. Símbolos Internacionales

Estos símbolos son presentados en las etiquetas de las ropas con el objetivo de ayudar a seleccionar la mejor manera de tratarlas.

| | | | |
|--|---|---|--|
|  No planchar |  Limpieza a seco profesional |  Limpieza a seco profesional con cualquier solvente |  Limpieza a seco profesional en solvente específico |
|  No limpiar a seco |  Limpieza a seco profesional de proceso normal con hidrocarburo |  Secado en la horizontal |  Secado por goteo |
|  Secado en tendedero |  No secar en secadora |  Secado natural |  Secar en Secadora a temperatura normal |
| | | |  a temperatura baja |
|  Lavado suave |  Lavado normal |  Lavado muy suave |  Máxima temperatura de lavado 95°C |
| | |  Máxima temperatura de lavado 60°C |  Máxima temperatura de lavado 40°C |
| | |  Máxima temperatura de lavado 40°C |  Máxima temperatura de lavado 30°C |
|  Lavado a mano |  No lavar |  Puede ser lavada con blanqueador |  Puede ser lavada con blanqueador a base de cloro |
| | |  No puede ser lavada con blanqueador | |
|  Planchar |  Planchar caliente máxima temperatura 200°C |  Planchar caliente máxima temperatura 150°C |  Planchar caliente máxima temperatura 110°C |

11. Diagrama Eléctrico

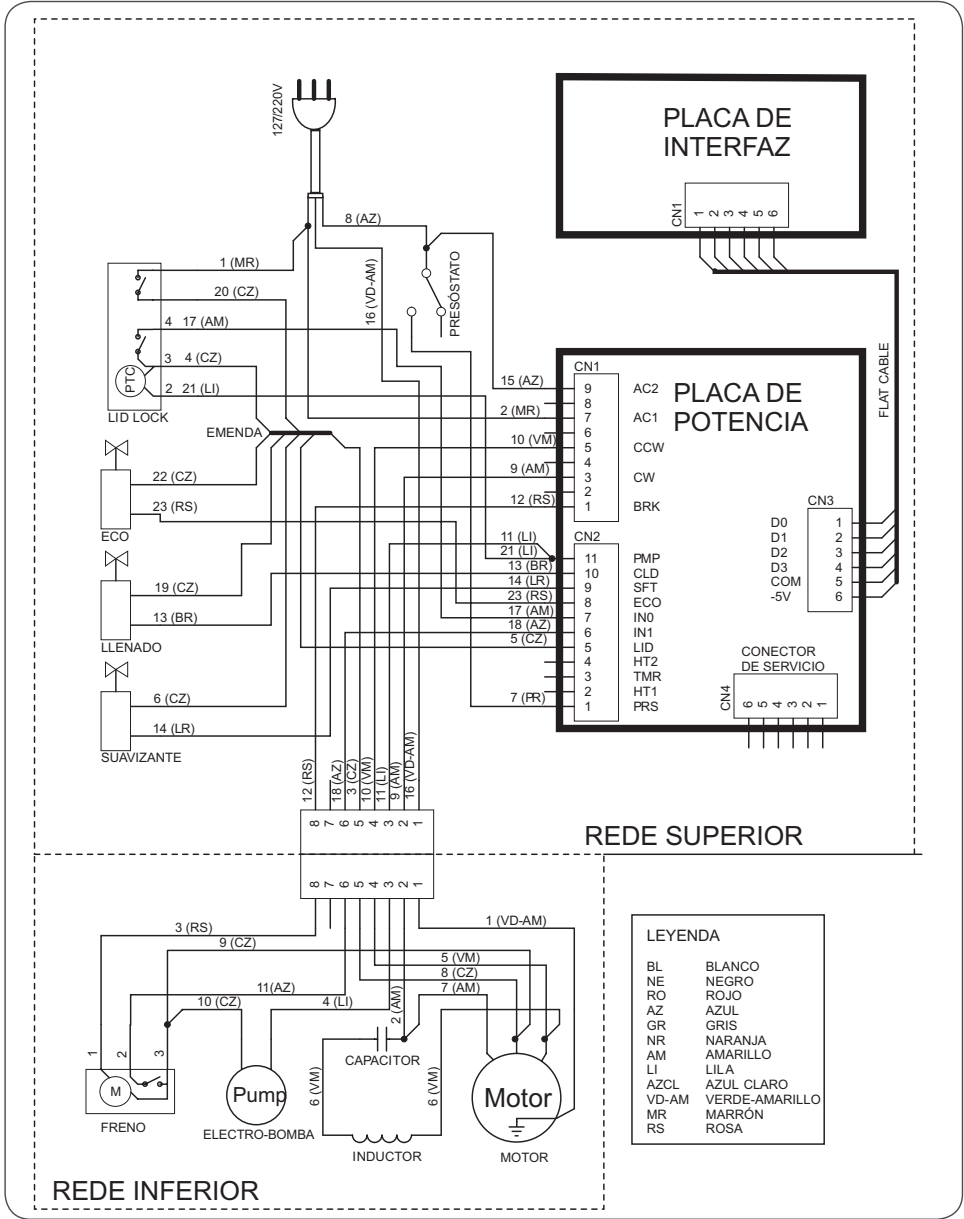

⚠️ ATENCIÓN

Retire al cable eléctrico del tomacorriente antes de ejecutar cualquier reparo o manutención para no ocurrir el riesgo de choque eléctrico. El descumplimiento de esta recomendación puede resultar en serios daños o muerte.

12. Especificaciones Técnicas

| Tensión de la Lavarropas | 127V | 220V |
|---|--|--|
| Peso líquido | 48,6 kg | 48,6 kg |
| Dimensiones (alto x largo x ancho) | 102 x 66 x 73 cm | 102 x 66 x 73 cm |
| Altura máxima con la tapa abierta | 148 cm | 148 cm |
| Número de programa | 12 | 12 |
| Capacidad Máxima de Ropa Seca** | 15 kg | 15 kg |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Consumo medio energía/Programa Pesado Sucio | 0,46 kWh / ciclo | 0,46 kWh / ciclo |
| Rotación en la centrifugación*** | 750 rpm | 750 rpm |
| Presión de entrada de agua | 2,4 a 81 metros de columna del agua (0,02 a 0,8 MPa) | 2,4 a 81 metros de columna del agua (0,02 a 0,8 MPa) |

* Nuestro producto está en conformidad con los niveles de tensión establecidos en la resolución número 505 de 26 de noviembre de 2001 de la ANEEL Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil.

** Esta capacidad se refiere a una carga estándar de 15kg, compuesta por sábanas, fundas de almohada y toallas de algodón cuya composición, dimensión y peso son especificados en la Portaria del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior – MDCI, no 185.

*** Con la lavarropas vacía y tensión nominal.

| Tensión máxima y mínima | |
|------------------------------|------------------------------|
| 127V | 220V |
| Mínima: 116V Máxima: 133V | Mínima: 201V Máxima: 231V |

Nota: Caso sea necesario utilizar un transformador, use 1000VA para lavarropas 127V o 220V.

Consumo aproximado de agua por ciclo

| | |
|---|---------------------------|
| Consumo aproximado de agua por ciclo (en vacío y sin Enjuague Duplo y con presión de entrada de agua de 0,24 MPa) | Nivel Extra Bajo: 130ℓ. |
| | Nivel Bajo / Tenis: 151ℓ. |
| | Nivel Medio: 200ℓ. |
| | Nivel Alto: 236ℓ. |
| | Nivel Edredón: 262ℓ. |

IMPORTANTE

Esta Lavarropas se debe utilizar solo para uso doméstico.

Anotaciones

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

